




Appuyez sur le bouton «  » pour mettre le climatiseur sous/hors tension. Lorsque le climatiseur est sous tension, le voyant à LED (vert) s'allume.

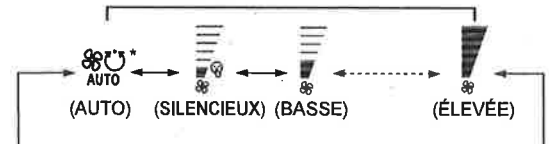
Appuyez sur le bouton «  LOUVER » pour régler la direction du flux d'air ou le mode d'oscillation.

Indicateur de la direction du flux d'air





Lorsque le climatiseur est sous tension, appuyez sur le bouton «  FAN ^ » ou «  FAN v » pour sélectionner la vitesse du ventilateur. (La vitesse de ventilation disponible diffère selon le type d'unité intérieure.)

Indicateur de la vitesse du ventilateur










* Sélectionnez la vitesse du ventilateur automatiquement.

Lorsque le climatiseur est sous tension, appuyez sur le bouton «  TEMP. ^ » ou «  TEMP. v » pour régler la température.

Plages des températures

FROID/DÉSHUMID.	18 à 30 °C (64 à 88 °F)
CHAUD	Système VRF : 10 à 30 °C (48 à 88 °F) Autre système : 16 à 30 °C (60 à 88 °F)
AUTO	18 à 30 °C (64 à 88 °F)

* Les températures disponibles sont des valeurs standard et peuvent être légèrement différentes de la température réelle de la pièce.

- (1)  s'affiche en cas d'erreur. Arrêtez l'appareil immédiatement et contactez l'administrateur.
- (2) Lorsque vous appuyez sur un bouton pour modifier un paramètre restreint,  clignote. Lorsque  apparaît, cela signifie que les réglages de certaines fonctions sont verrouillés.
- (3) Lorsque  est affiché, le climatiseur risque de ne pas suffisamment refroidir la pièce en mode Refroidissement, ou suffisamment chauffer la pièce en mode Chauffage. Si  ne s'éteint pas au bout d'un certain temps, contactez l'administrateur.
- (4) Il n'est pas possible de configurer le réglage inopérant de l'unité intérieure.
- (5) •  s'affiche lorsque le fonctionnement du climatiseur s'est arrêté à cause d'une urgence.
•  s'affiche lorsque le climatiseur est en test.

Indicateur du mode de fonctionnement.



- Si le mode de priorité est réglé sur « Priorité sur unité intérieure administrative », le mode de fonctionnement des autres unités intérieures, à l'exception de l'unité intérieure administrative, sera commandé par une unité intérieure administrative.
- Si le mode de fonctionnement de l'unité intérieure administrative est réglé sur « AUTO », « AUTO » s'affiche à côté du mode de fonctionnement en cours sur les autres télécommandes câblées, sauf celle de l'unité intérieure administrative. Dans ce cas, le fonctionnement des autres unités intérieures est commandé par l'unité intérieure administrative.

Ex. : Lorsque le mode de fonctionnement de l'unité intérieure administrative est réglé sur « AUTO » pendant le réglage de la climatisation. (L'indication sur les autres télécommandes câblées à l'exception de celle de l'unité intérieure administrative).



Lorsque l'unité intérieure administrative est réglée sur « AUTO ».